

Instructions de programmation avancée pour fonctionnement SoundNet

Le téléphone a été préprogrammé pour un fonctionnement SmartPhone V standard.

Programmation de bord

1. Programmation des numéros de téléphone

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation # de téléphone au SoundNet, appuyer sur **1 Enter** (numéro de téléphone) puis **Stop**
Code d'identification, appuyer sur **21, Enter** (Code d'identification SoundNet de 11 chiffres), **Stop**
- Appuyer sur **19, Enter 6**
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

2. Programmation de signalisation manuelle (Pas de tonalité)

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation
- Appuyer sur **1, Enter Pause Stop**
- Appuyer sur **9 Enter 0**
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

3. Programmer le message (Système de dépistage d'appels)

Message par défaut « test », s'exécute deux fois

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation
- Appuyer sur **6 Record** (dites votre message) **Stop**
(pour réécouter le message, appuyer sur **6** puis sur **Play**)
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation


4. Programmer la fréquence du message (Système de dépistage d'appels)

Message par défaut « test », s'exécute deux fois

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation
Appuyer sur **1 3 Enter**
Appuyer sur **0** = pas de message
Appuyer sur **1** = Transmet le message 1 fois
Appuyer sur **2** = Transmet le message 2 fois (par défaut)
Appuyer sur **3** = Transmet le message jusqu'à ce que la personne qui le reçoit appuie sur la touche * sur son téléphone
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

5. Changer le code de sécurité du téléphone (Par défaut 1111)

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation
- Appuyer sur **2 2 Enter**, entrer le code désiré de 4 chiffres
(Ne peut pas être 0000)
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

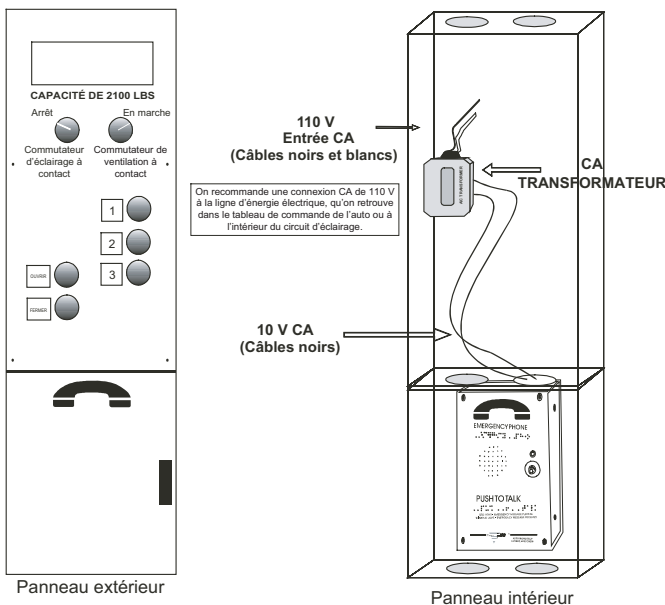

SmartPhone V
Avec capacité de 10 téléphones par ligne

Caractéristique de groupeur du SmartPhone V

1. Programmer les numéros d'identification pour les téléphones 1-5

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation
- Appuyer sur **7 Enter**
- Appuyer sur * et 1-5 pour la case de défilement correspondante (1-5)
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation.

2. Programmer les numéros d'identification pour les téléphones 6-10

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation.
- Appuyer sur **7 Enter**
- Appuyer sur # et 1-5 pour la case de défilement correspondante (6-10)
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

3. Fonctionnement du groupeur

Appeler le SmartPhone, tous les téléphones répondront

- Pour sélectionner un appareil téléphonique individuel
Appuyer sur ***1** (Téléphone #1) Appuyer sur # **1** (Téléphone #6)
Appuyer sur ***2** (Téléphone #2) Appuyer sur # **2** (Téléphone #7)
Appuyer sur ***3** (Téléphone #3) Appuyer sur # **3** (Téléphone #8)
Appuyer sur ***4** (Téléphone #4) Appuyer sur # **4** (Téléphone #9)
Appuyer sur ***5** (Téléphone #5) Appuyer sur # **5** (Téléphone #10)
- Pour sélectionner tous les appareils téléphoniques
Appuyer sur * puis sur 0 – établissez une conversation bidirectionnelle avec toutes les unités

Programmation à distance

Appeler un appareil téléphonique et après la première sonnerie simulée appuyer sur ##

Taper le code de sécurité 1111 (Par défaut)

Vous êtes maintenant en mode de programmation

1. Programmer des numéros de téléphone

1.* (numéro de téléphone) *#

(SoundNet seulement) 2 1 *

(Code d'identification SoundNet de 11 chiffres) *#

(SoundNet seulement) 1 9 * 6

2. Programmer une signalisation manuelle (Pas de tonalité)

1 * # * * #

9 * 0

3. Programmer le message (Système de dépistage d'appels)

Message par défaut « test », s'exécute deux fois

6 * (enregistrer message) * #

Vérifier le message 6 #

4. Programmer la fréquence du message (Système de dépistage d'appels)

Message par défaut « test », s'exécute deux fois

1 3 *

0 = pas de message

1 = Transmet le message 1 fois

2 = Transmet le message 2 fois (par défaut)

3 = Transmet le message jusqu'à ce que la personne qui le reçoit appuie sur la touche * sur son téléphone

Quitter la programmation

*** # 0** (vous entendrez un bip bip)

*** #** éteint le téléphone

Rath Microtech 1-800-451-1460 poste 3

Instructions supplémentaires de programmation au www.rathmicrotech.com