

## Instructions de programmation avancée pour fonctionnement standard

Le téléphone a été préprogrammé pour un fonctionnement SmartPhone V standard

### Programmation de bord

#### 1. Programmer des numéros de téléphone

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation  
*Appuyer sur 1 Enter (numéro de téléphone) Stop*  
Remarque: Pour les numéros de téléphone 2 à 5 répétez l'étape A
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

#### 2. Programmation de signalisation manuelle (Pas de tonalité)

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation
- Appuyer sur 1, **Enter Pause Stop**
- Appuyer sur 9, **Enter 0**
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

#### 3. Programmer le message (Système de dépistage d'appels)

*Message par défaut « test », s'exécute deux fois*

- Appuyer sur Enter pour accéder au mode de programmation
- Appuyez sur 6 **Record** (dites votre message) **Stop**  
*(pour réécouter le message, appuyez sur 6 puis sur Play)*
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation


#### 4. Programmer la fréquence du message (Système de dépistage d'appels)

*Message par défaut « test », s'exécute deux fois*

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation  
Appuyez sur 1 3 **Enter**  
Appuyer sur 0 = pas de message  
Appuyer sur 1 = Transmet le message 1 fois  
Appuyer sur 2 = Transmet le message 2 fois (par défaut)  
Appuyer sur 3 = Transmet le message jusqu'à ce que la personne qui le reçoit appuie sur la touche \* sur son téléphone
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

#### 5. Changer le code de sécurité du téléphone (Par défaut 1111)

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation
- Appuyer sur 2 2 **Enter**, entrer le code désiré de 4 chiffres  
*(Ne peut pas être 0000)*
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

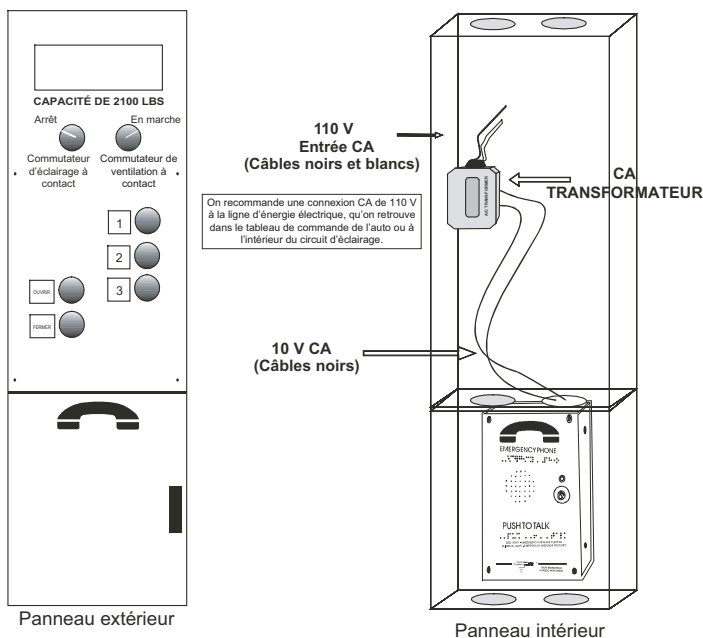

### Caractéristique de groupeur du SmartPhone V

#### 1. Programmer les numéros d'identification pour les téléphones 1-5

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation
- Appuyer sur 7 **Enter**
- Appuyer sur \* et 1-5 pour la case de défilement correspondante (1-5)
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

#### 2. Programmer les numéros d'identification pour les téléphones 6-10

- Appuyer sur **Enter** pour accéder au mode de programmation
- Appuyer sur 7 **Enter**
- Appuyer sur \* et 1-5 pour la case de défilement correspondante (1-5)
- Appuyer sur **Stop** pendant 3 secondes pour quitter la programmation

#### 3. Fonctionnement du groupeur

*Appeler le SmartPhone, tous les téléphones répondront.*

- Pour sélectionner un appareil téléphonique individuel  
Appuyer sur \*1 (Téléphone #1) Appuyer sur # 1 (Téléphone #6)  
Appuyer sur \*2 (Téléphone #2) Appuyer sur # 2 (Téléphone #7)  
Appuyer sur \*3 (Téléphone #3) Appuyer sur # 3 (Téléphone #8)  
Appuyer sur \*4 (Téléphone #4) Appuyer sur # 4 (Téléphone #9)  
Appuyer sur \*5 (Téléphone #5) Appuyer sur # 5 (Téléphone #10)
- Pour sélectionner tous les appareils téléphoniques  
Appuyer sur \* puis sur 0 – établissez une conversation bidirectionnelle avec toutes les unités

### Programmation à distance

Appeler un appareil téléphonique et après la première sonnerie simulée appuyer sur # #

Taper le code de sécurité 1111 (Par défaut)

*Vous êtes maintenant en mode de programmation*

#### 1. Programmer des numéros de téléphone

**1 \* (numéro de téléphone) \* #**

*Remarque: 5 Des numéros programmés à composition automatique peuvent être entrés. Utiliser 2 jusqu'à 5 pour les numéros de téléphone supplémentaires.*

#### 2. Programming Ring Down (No Dial Tone)

**1 \* # \* \* #  
9 \* 0**

#### 3. Programmer le message (Système de dépistage d'appels)

*Message par défaut « test », s'exécute deux fois*

**6 \* (enregistrer message) \* #**

Vérifier le message 6 #

#### 4. Programmer la fréquence du message (Système de dépistage d'appels)

*Message par défaut « test », s'exécute deux fois*

**1 3 \***

**0** = pas de message

**1** = Transmet le message 1 fois

**2** = Transmet le message 2 fois (par défaut)

**3** = Transmet le message 3 fois

jusqu'à ce que la personne appuie sur \* sur son téléphone

#### Quitter la programmation

**\* # 0** (vous entendrez un bip bip)

**\* #** éteint le téléphone