

Instrucciones de programación avanzada para operaciones de SoundNet

El teléfono ha sido preconfigurado para la operación estándar de SmartPhone V

Programación integrada

1. Programación de números de teléfono

- Presione **Enter** para ingresar al modo de programación # de teléfono de
- SoundNet: presione 1 **Enter** (Número de teléfono) Stop Código de identificación: presione 21, Enter (Código de identificación SoundNet de 11 dígitos) Presione 19, **Enter** 6
- Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

2. Programación de timbre apagado (deshabilitar el tono de marcado)

- Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
- Presione 1 **Enter Pause Stop**
- Presione 9, **Enter** 0
- Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

3. Programación de mensaje (Rastreador de llamadas)

El mensaje predeterminado "de prueba" se reproduce dos veces

- Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
- Presione 6 **Record** (Diga su mensaje) **Stop**
(Para reproducir el mensaje, presione 6 Play)
- Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación


4. Programación de la frecuencia del mensaje (Rastreador de llamadas)

El mensaje predeterminado "de prueba" se reproduce dos veces

- Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
Presione 1 3 **Enter**
Presione 0 = Sin mensaje
Presione 1 = Reproduce el mensaje 1 vez
Presione 2 = Reproduce el mensaje 2 veces (predeterminado)
Presione 3 = Reproduce el mensaje hasta que el receptor presione * en su teléfono
- Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

5. Cambiar el código de seguridad del teléfono (Código predeterminado: 1111)

- Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
- Presione 2 2 **Enter**, ingrese el código de 4 dígitos que desee
(No puede ser 0000)
- Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

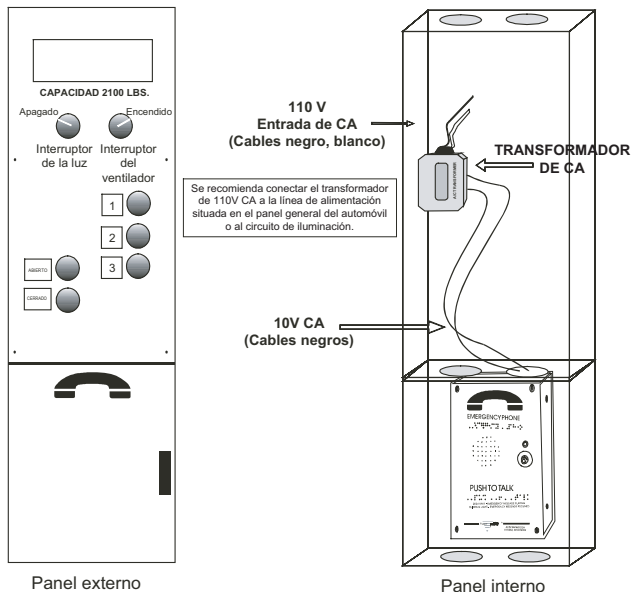

SmartPhone V
Con capacidad para 10 teléfonos por línea

Característica del consolidador de SmartPhone V

1. Programación de números de identificación para los teléfonos 1-5

- Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
- Presione 7, **Enter**
- Presione * y 1-5 para el elevador correspondiente (1-5)
- Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

2. Programación de números de identificación para los teléfonos 6-10

- Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
- Presione 7, **Enter**
- Presione # y 1-5 para el elevador correspondiente (6-10)
- Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

3. Funcionamiento del consolidador

Marque el SmartPhone y todos los teléfonos responderán en activo automáticamente

- Para seleccionar un teléfono en particular
Presione *1 (Teléfono #1) Presione #1 (Teléfono #6)
Presione *2 (Teléfono #2) Presione #2 (Teléfono #7)
Presione *3 (Teléfono #3) Presione #3 (Teléfono #8)
Presione *4 (Teléfono #4) Presione #4 (Teléfono #9)
Presione *5 (Teléfono #5) Presione #5 (Teléfono #10)
- Para seleccionar todos los teléfonos
Presione * y luego 0 para establecer una conversación en ambos sentidos con todas las unidades

Programación remota

Llame al teléfono. Después del 1er timbre simulado presione # #
Ingrese el código de seguridad 1111 (predeterminado)
Ahora está en el modo de programación

1. Programación de números de teléfono

1 * (número de teléfono) * #
(SoundNet únicamente) 2 1 *
(código de ID de 11 dígitos de SoundNet) * #
(SoundNet únicamente) 1 9 * 6

2. Programación de timbre apagado (deshabilitar el tono de marcado)

1 * # * * #
9 * 0

3. Programación del mensaje (Rastreador de llamadas)

El mensaje predeterminado "de prueba" se reproduce dos veces
6 * (grabe el mensaje) * #
Para verificar el mensaje, pulse mensaje 6 #

4. Programación de la frecuencia del mensaje (Rastreador de llamadas)

El mensaje predeterminado "de prueba" se reproduce dos veces
1 3 *

- 0 = Sin mensaje
- 1 = Reproduce el mensaje 1 vez
- 2 = Reproduce el mensaje 2 veces (predeterminado)
- 3 = Reproduce el mensaje hasta que el receptor presione * en su teléfono

Salir de la programación

- * # 0 (oír dos pitidos)
- * # apaga el teléfono

Rath Microtech 1-800-451-1460 ext 3

Instrucciones adicionales de programación disponibles en www.rathmicrotech.com