

Instrucciones de programación avanzada para operaciones estándar

El teléfono ha sido preconfigurado para la operación estándar de SmartPhone V

Programación integrada

1. Programación de números de teléfono

- A. Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
Presione **1 Enter** (Número de teléfono) **Stop**
Para programar los números de teléfono 2-5, repita el Paso A
- B. Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

2. Programación de timbre apagado (deshabilitar el tono de marcado)

- A. Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
- B. Presione **1 Enter Pause Stop**
- C. Presione **9, Enter 0**
- D. Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

3. Programación de mensaje (Rastreador de llamadas)

El mensaje predeterminado "de prueba" se reproduce dos veces

- A. Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
- B. Presione **6 Record** (Diga su mensaje) **Stop**
(Para reproducir el mensaje, presione 6, Play)
- C. Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación


4. Programación de la frecuencia del mensaje (Rastreador de llamadas)

El mensaje predeterminado "de prueba" se reproduce dos veces

- A. Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
Presione **1 3 Enter**
Presione **0** = Sin mensaje
Presione **1** = Reproduce el mensaje 1 vez
Presione **2** = Reproduce el mensaje 2 veces (predeterminado)
Presione **3** = Reproduce el mensaje hasta que el receptor presione * en su teléfono
- B. Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

5. Cambiar el código de seguridad del teléfono (Código predeterminado: 1111)

- A. Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
- B. Presione **2 2 Enter**, ingrese el código de 4 dígitos que desee
(No puede ser 0000)
- C. Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

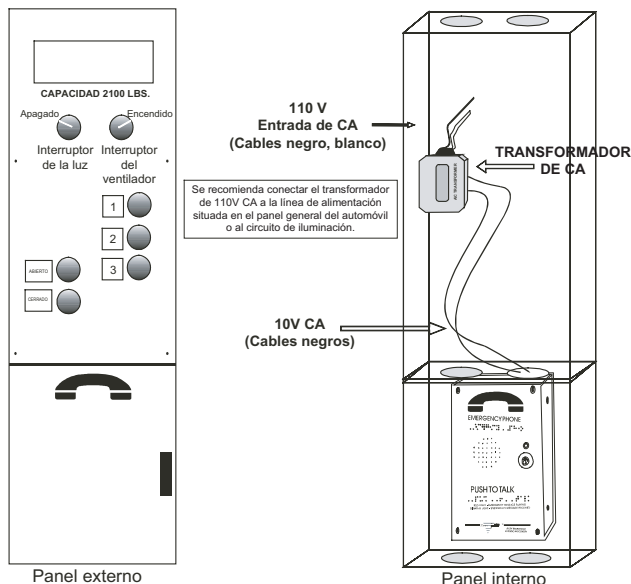

Característica del consolidador de SmartPhone V

1. Programación de números de identificación para los teléfonos 1-5

- A. Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
- B. Presione **7, Enter**
- C. Presione * y 1-5 para el elevador correspondiente (1-5)
- D. Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

2. Programación de los números de identificación para los teléfonos 6-10

- A. Presione **Enter** para ingresar al modo de programación
- B. Presione **7, Enter**
- C. Presione # y 1-5 para el elevador correspondiente (6-10)
- D. Presione **Stop** durante 3 segundos para salir del modo de programación

3. Funcionamiento del consolidador

Marque el SmartPhone y todos los teléfonos responderán en activo automáticamente

- A. Para seleccionar un teléfono en particular

Presione * 1 (Teléfono #1)	Presione #1 (Teléfono #6)
Presione * 2 (Teléfono #2)	Presione #2 (Teléfono #7)
Presione * 3 (Teléfono #3)	Presione #3 (Teléfono #8)
Presione * 4 (Teléfono #4)	Presione #4 (Teléfono #9)
Presione * 5 (Teléfono #5)	Presione #5 (Teléfono #10)
- B. Para seleccionar todos los teléfonos
Presione * y luego 0 para establecer una conversación en ambos sentidos con todas las unidades

Programación remota

Llame al teléfono. Después del 1er timbre simulado presione # #
Ingrese el código de seguridad 1111 (predeterminado)
Ahora está en el modo de programación

1. Programación de números de teléfono

1 * (número de teléfono) * #

Nota: Pueden programarse 5 números de marcado automático. Utilice del 2 al 5 para programar números de teléfono adicionales.

2. Programación de timbre apagado (deshabilitar el tono de marcado)

1 * # * * #
9 * 0

3. Programación del mensaje (Rastreador de llamadas)

El mensaje predeterminado "de prueba" se reproduce dos veces
6 * (grabe el mensaje) * #
Para verificar el mensaje, pulse **6 #**

4. Programación de la frecuencia del mensaje (Rastreador de llamadas)

El mensaje predeterminado "de prueba" se reproduce dos veces

1 3 *

- 0** = Sin mensaje
- 1** = Reproduce el mensaje 1 vez
- 2** = Reproduce el mensaje 2 veces (predeterminado)
- 3** = Reproduce el mensaje hasta que el receptor presione * en su teléfono

Salir de la programación

- * # **0** (oír dos pitidos)
- * # (apaga el teléfono)

Rath Microtech 1-800-451-1460 ext 3

Instrucciones adicionales de programación disponibles en www.rathmicrotech.com